

Montering


För att undvika onödiga kostnader är det viktigt att betäckningen monteras riktigt. I anläggningar av hög kvalitet skall installationen alltid kontrolleras innan arbetet godkänns.

1. Inför installation av betäckningen är det viktigt att brunnskroppen är djupare än betäckningens totala höjd. Detta för att undvika att betäckningens hals ställer sig på brunnsbotten, se figur 1.


2. För att undvika att grus och asfalt hamnar i brunnen vid montering av en flytande betäckning använd en skrapring, se figur 2.

3. Vid beläggningsarbetet är det viktigt att området kring betäckningens hals och utrymmet under flänsen är ordentligt rengjort och att betäckningen flyter i minst 10 cm asfalt. Flytande betäckningar vältas ner i den varma asfalten och packas enligt de föreskrifter som gäller den valda beläggningstypen. Beläggningen skall ha full kontakt kring hela betäckningen. Se figur 3.


Flytande

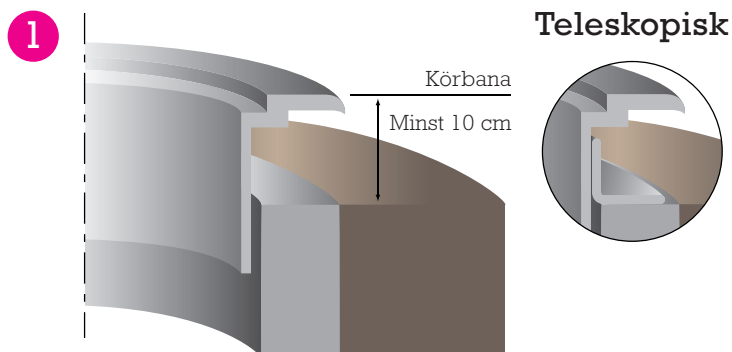

Brunnskroppen måste vara djupare än betäckningens totala höjd. Detta för att undvika att betäckningens hals ställer sig på brunnsbotten.

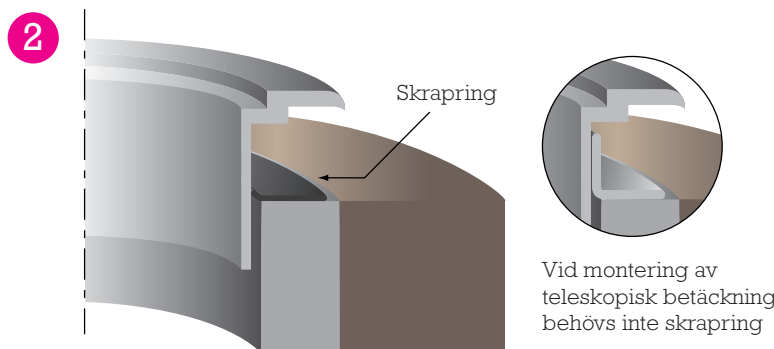


Använd skrapring för att undvika att grus och asfalt hamnar i brunnen.

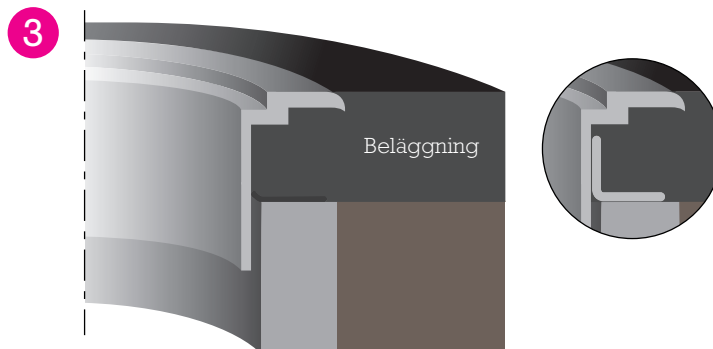

Asfalten skall alltid ha full kontakt med betäckningens hals och alltid flyta jämt med beläggningens överkant.


TB600V

1

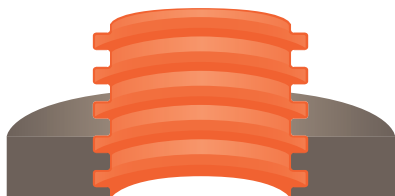


Montering i plastbrunn med diametern 600 mm. Monteringen sker på samma sätt i en betongbrunn.

2

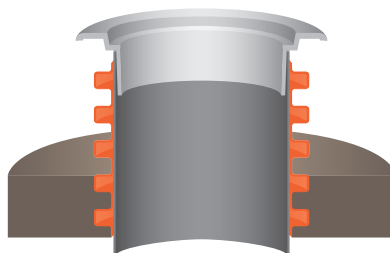


Betäckningen placeras i brunnen.

3

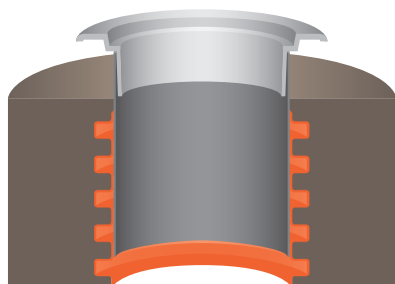


Betäckningen lyfts upp kontinuerligt samtidigt som massor fylls upp och packas väl kring brunn och betäckning.

4

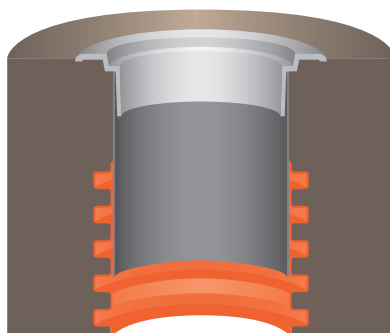


Fyll upp till rätt nivå med hjälp av marknadens största teleskopering

5

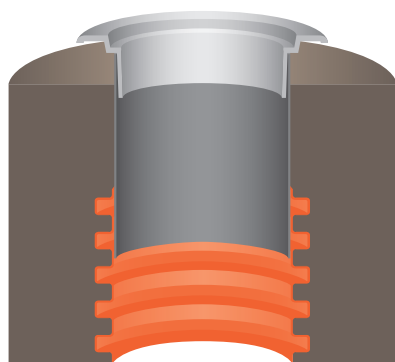

Vid asfaltering lyfts betäckningen en sista gång, använd med fördel vår lyftbom artnr 703 2021, se sid 13, för att komma upp i rätt nivå.

6

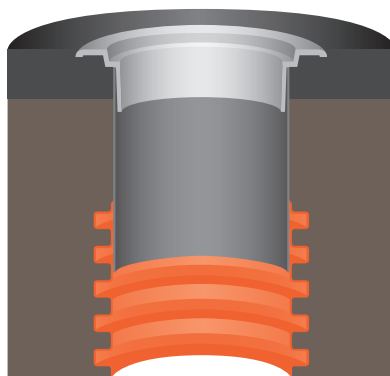

Asfaltera. Klart!

Lyfthjälpmedel

Triolyft

Vridbart gripdon med friktionslåsning med valfri inställning för galler, runda galler och lock med nyckelhål. Utbytbar gripdon finns för täta lock. Avsedd för standardspett.


RSK-nr: 703 2018



T-nyckel

Nyckel för lock med nyckelhål.

RSK-nr: 703 2019

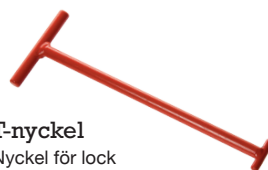

Lyftbom

Lyftbom för montering av TB600V-brunnar.

RSK-nr: 703 2021



Från Tierp i norra Uppland har vi goda möjligheter att snabbt leverera produkter till hela Sverige. Verksamheten är lokaliserad till en plats, vilket innebär nära kontakt mellan administration, försäljning, tillverkning och lager. De korta beslutsvägarna i verksamheten ger dig snabba svar och lika snabba leveranser. Välj Tierps Järnbruk och originalet, utan omvägar.

Tierps Järnbruk är en del av familjeföretaget Lantz Järn & Metall AB. Besök lantzmetall.se

TIERPS JÄRNBROK

Parkgatan 10, 815 40 Tierp
Telefon 0293-714 00. Fax 0293-714 04
E-post order@tierpsjarnbruk.se
www.tierpsjarnbruk.se

